


## fleetec.move\*

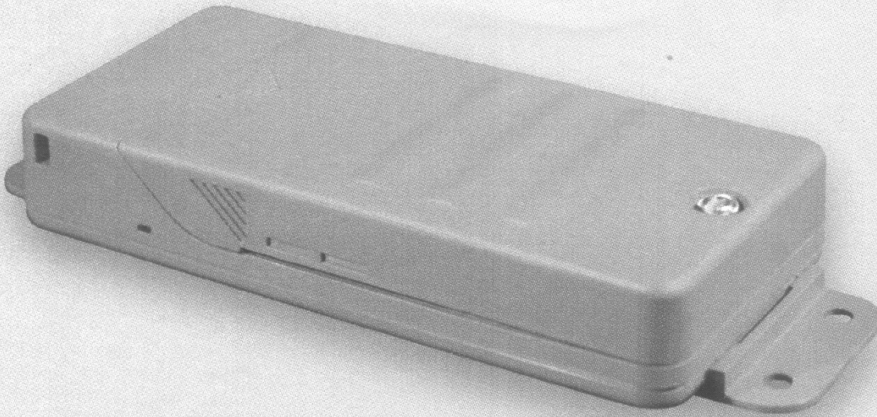

Communication Center



### **fleetec.move – Sicherheit für Ihre Container.**

Dieses kleine und unauffällige GPS-Ortungsgerät dient z. B. der Verfolgung von Wechselbrücken oder Containern, der genauen Transportkoordination und dem Diebstahlschutz wichtiger Güter.

Aufgrund der verwendeten energiesparenden Technologie kann das Gerät für mehrere Wochen/Monate betrieben und präzise geortet werden. Das fleetec®-Modul ist so empfindlich, dass es unter Umständen auch in Frachtbehältern eingeschlossen werden kann, ohne dabei eine externe Antenne für die Ortung zu benötigen. Der fleetec.move ist so konzipiert, dass er ohne Aufwand unauffällig an Transportobjekten angebracht und über lange Strecken bzw. Zeiten verfolgt werden kann.

Die Funktionalität des fleetec.move umfasst:

- Intervallortung im Falle von Bewegungen
- Senden einer Statusmeldung „Battery-low“ bei Unterschreiten einer vordefinierten Betriebsspannung

Während seines Betriebs befindet sich der fleetec.move im Ruhezustand, aus dem es entweder in einem frei definierbaren Zeitintervall aufwacht oder aktiv wird, wenn es eine Bewegung wahrgenommen wird. Die Dauer der wahrzunehmenden Bewegung kann konfiguriert werden. Wenn fleetec.move aufgrund einer Bewegung aktiv wird, sendet es die aktuelle Position an die Zentrale.

Aus Energiespargründen ist eine Positionsabfrage des Gerätes während der Ruhedauer nicht möglich.

## Installation

Der fleetec.move bedarf keiner Installation. Er muss nur, mit vier R6 (4 x 1,5V) Batterien (keine Akkus) ausgerüstet, dem Transportgut beigelegt oder an eine Wechselbrücke bzw. einen Container angebracht werden. Eine externe Antenne und Spannungsversorgung entfallen. Das Gerät darf nicht in Flugzeugen (Luftfracht) verwendet werden.

## Konfiguration

Der fleetec.move wird vollständig per SMS von der Zentrale aus konfiguriert. Hier wird die Gültigkeit der Bewegung durch Festlegung der Dauer definiert, aber auch festgelegt, in welchen Zeitintervallen das Gerät eine Bewegung an die Zentrale melden soll, wie lange die Maximal-Ruhe-Dauer ist und bei welcher Batteriespannung die „Battery-low“ Statusmeldung an die Zentrale gesendet werden soll.

\* fleetec.move ist ein Produkt der Firma Datafactory Deutschland

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Bosch Communication Center  
Lahnstraße 34–40  
60326 Frankfurt

Bosch Mobile Security Hotline  
Telefon 01805 447372 (0,12 EUR pro Minute)  
Telefax 01805 447374

mobile.security-hotline@de.bosch.com  
www.bosch-leitstelle.de  
www.bosch-mobilesecurity.de

# BOSCH